



P ▲ R ▲ D O X[®]
S E C U R I T Y S Y S T E M S

SP
S P E C T R A[®]
M ▲ G E L L A N[™]

U Ž I V ▲ T E L S K Ý M ▲ N U Á L

Obsah

1.	Rychlý přehled.....	4
2.	Popis	5
2.1.	Popis klávesnice K636.....	5
2.2.	Popis klávesnice K10V/H.....	5
2.3.	Popis klávesnice K32LCD+.....	6
2.4.	Popis klávesnice TM50.....	6
2.5.	Popis klávesnice K32.....	7
2.6.	Popis bezdrátové klávesnice K32RF.....	7
2.7.	Popis ikonové klávesnice K35 (K32I).....	8
2.8.	Popis ikonové klávesnice K37 (K32IRF).....	9
2.9.	Akustická signalizace.....	10
2.10.	Dělení systému.....	10
2.11.	Historie poplachů - klávesa MEM.....	10
2.12.	Historie událostí – pouze K32LCD.....	10
2.13.	Zobrazení poruch - klávesa TBL.....	10
3.	Programování uživatelských kódů.....	13
3.1.	Hlavní Master kód.....	13
3.2.	Master kódy.....	13
3.3.	DURESS kód – kód pod nátlakem.....	13
3.4.	Uživatelské kódy.....	14
4.	Blokování klávesnic.....	15
5.	Ovládání systému – zapnutí / vypnutí.....	15
5.1.	Vypnutí systému, ukončení poplachu.....	16
5.2.	Řádné zapnutí systému.....	16
5.3.	Zapnutí NOC (SLEEP).....	16
5.4.	Zapnutí STAY.....	17
5.5.	Zapnutí FORCE.....	17
5.6.	Zapnutí s ručním vyřazením zón – BYPASS.....	17
5.7.	Jednotlačítkové zapínání.....	18
5.8.	Automatické zapnutí dle času.....	19
5.9.	Automatické zapnutí dle klidu.....	19
6.	Občanská tlf. čísla, hlasová komunikace.....	19
6.1.	Volání na modul VDMP3.....	19
6.2.	Modul volá uživatele.....	19
6.3.	Občanská telefonní čísla.....	20
7.	Programování SMS.....	20
7.1.	Posílání SMS o stavu (K32LCD).....	20
7.2.	Ovládání ústředny přes SMS.....	20
8.	Dálkové ovladače.....	21
8.1.	Ovládání systému klíčenkou REM3.....	21
9.	Ostatní nastavení.....	22
9.1.	Zvonkohra.....	22
9.2.	Nastavení času v systému.....	22
9.3.	Vstupní a odchodové zpoždění.....	22
9.4.	Umlčení klávesnice.....	23
9.5.	Podsvět klávesnice.....	23
10.	Poplach.....	24
10.1.	PANIK (uživatelské vyvolání poplachu nebo přivolání pomoci).....	24
10.2.	Požární zóna a požární poplach.....	24
11.	Údržba.....	24
12.	Popis nastavení Vašeho systému.....	25

Úvod

Zabezpečovací systém **SPECTRA SP / MAGELLAN** představuje ve své kategorii jeden z nejmodernějších poplachových systémů. Kanadská společnost **PARADOX Security Systems** při jeho výrobě využívá té nejprogressivnější technologie a to jak v samotné konstrukci, tak i v celém procesu výroby a distribuce. Zaručuje spolehlivou ostrahu objektu s důrazem na maximální přehlednost obsluhy. V zájmu plného využití vlastností systému a pochopení všech možností Vám doporučujeme pozorně a co nejpečlivěji prostudovat uživatelský návod.

1. Rychlý přehled

Rychlý přehled slouží osobám obeznámeným s ovládním systému k oživení postupů a příkazů. Rychlý přehled je možné použít až po přečtení podrobného popisu uvnitř manuálu.

Historie poplachů – MEM

Zobrazení poruch – TBL

Programování kódů

[Φ] + [master kód] + (číslo kódu [01] – [32]) +
[nový kód] + [potvrdit kód] + (tlačítko na bezdrátové klíčenice nebo ENTER) +
(pro podsystém 1 [1], pro podsystém 2 [2]) + [ENTER]

Mazání kódu

[Φ] + [master kód] + [číslo kódu] + stisknout a držet [SLEEP]

ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ na klávesnici

Vypnutí systému



[zadat platný kód]
[kód] + [podsystém]

Řádné zapnutí



[ARM] + [kód]
[ARM] + [kód] + [podsystém]

Zapnutí NOC

[SLEEP] + [kód]
[SLEEP] + [kód] + [podsystém]

Zapnutí STAY

[STAY] + [kód]
[STAY] + [kód] + [podsystém]

Zapnutí FORCE

[FORCE] + [kód]
[FORCE] + [kód] + [podsystém]

BYPASS

[BYP] + [kód] + [číslo zóny]

Rychlý odchod při STAY, NOC

[OFF] na 3 sec.


ZAPÍNÁNÍ / VYPÍNÁNÍ pomocí SMS

C[uživatelský kód].[akce].A[podsystém].[telefonní číslo]

příklad: C1234.ARM.A1.777123456


2. Popis

2.1. Popis klávesnice K636

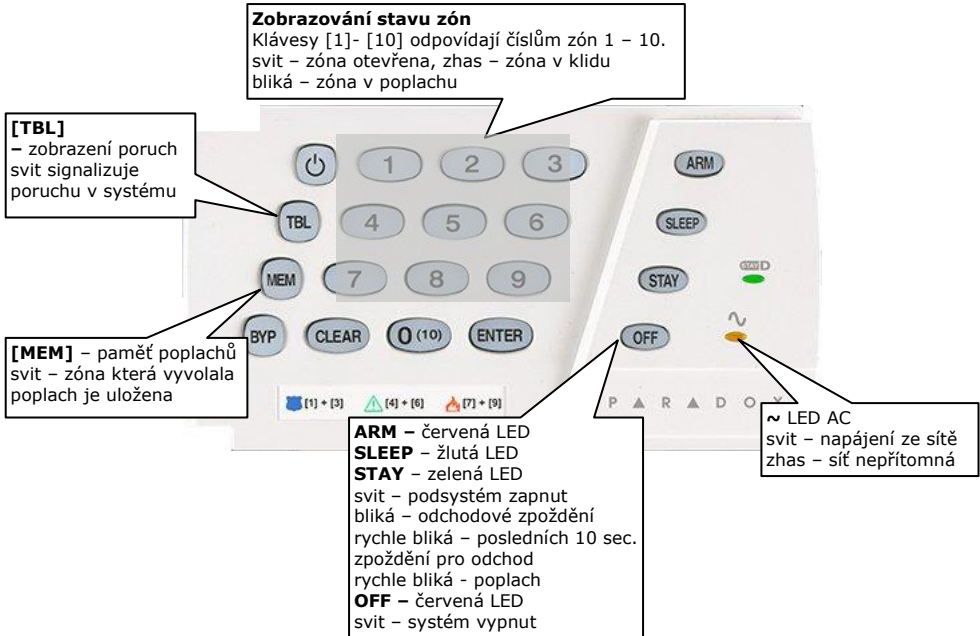


K636 zobrazuje max. 10 zón, zobrazuje max. 1 podsystém.

2.2. Popis klávesnice K10V/H

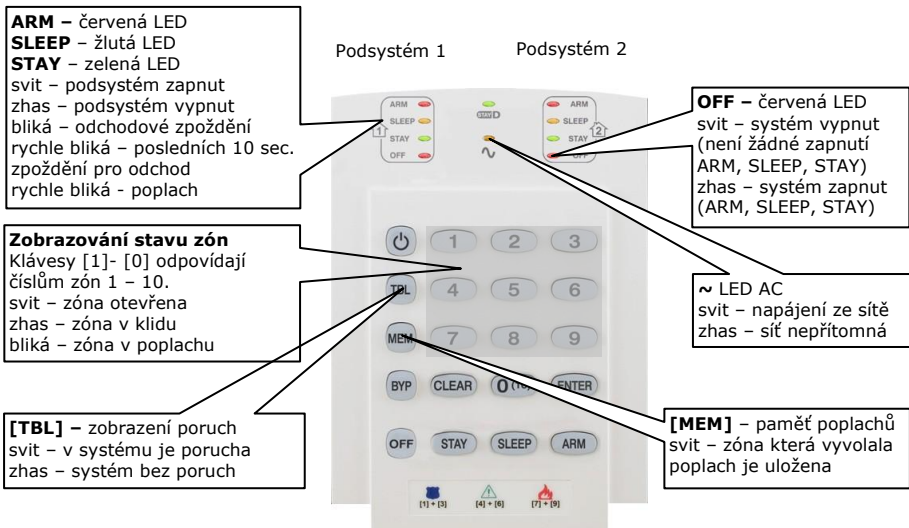


K10V/H - zobrazuje max. 10 zón, zobrazuje 2 podsystémy

2.3. Popis klávesnice K32LCD+

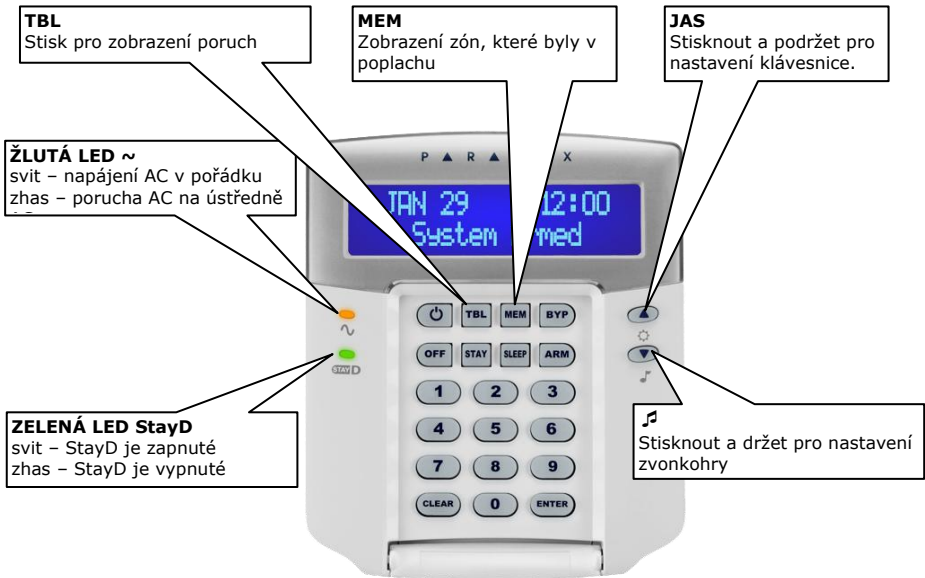

2.4. Popis klávesnice TM50/70

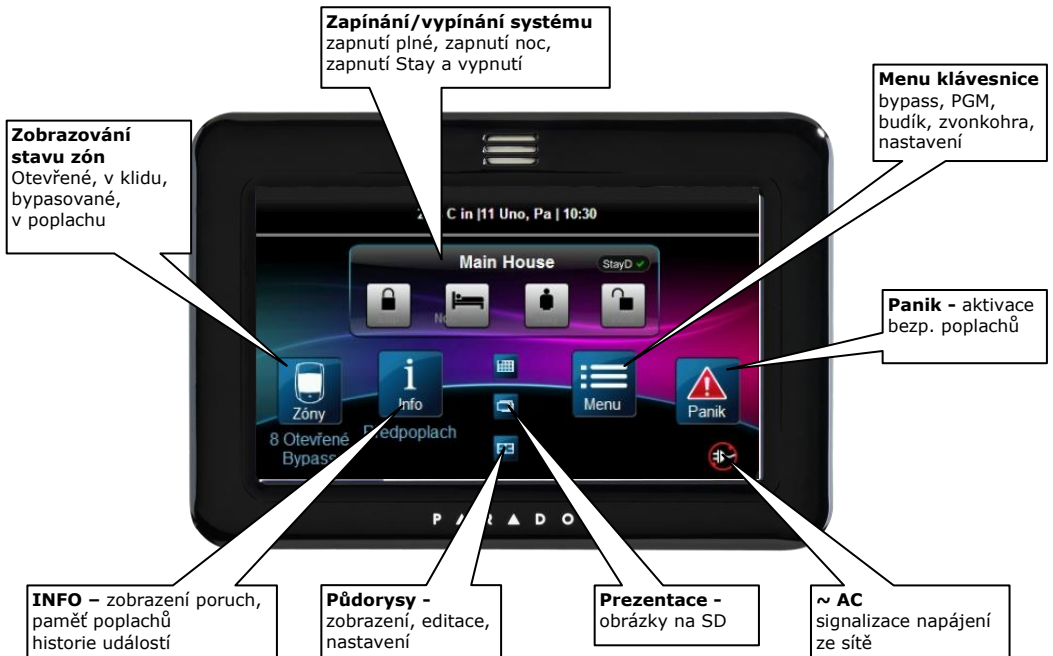

2.5. Popis klávesnice K32

ARM – červená LED

SLEEP – žlutá LED

STAY – zelená LED

svít – podsystem zapnut
zhas – podsystem vypnut
bliká – odchodové zpoždění
rychle bliká – posledních 10
sec. zpoždění pro odchod
rychle bliká – poplach


OFF – červená LED

svít – systém v celém
rozsahu vypnut
zhas – systém zapnut
(ARM, SLEEP, STAY)

~ LED AC

svít – napájení ze sítě
zhas – síť nepřítomná

[TBL] – zobrazení poruch
svít – v systému je porucha
zhas – systém bez poruch

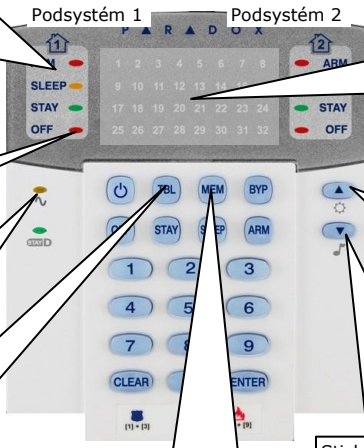

Zobrazování stavu zón

LED [1]- [16] odpovídají
číslicům zón 1 - 16.
svít – zóna otevřena
zhas – zóna v klidu
bliká – zóna v poplachu

Stiskněte a držte pro
nastavení podsvitu.
Opětovným stiskem se
nastavuje podsvit

[MEM] – paměť poplachů
svít – zóna která vyvolala
poplach je uložena

Stiskněte a držte pro nastavení
zvonkohry. Zadejte dvě čísla pro
povolení / zakásání zvonkohry.
Zóna svítí – zvonkohra povolena.

2.6. Popis bezdrátové klávesnice K32RF

ARM – červená LED

SLEEP – žlutá LED

STAY – zelená LED

svít – podsystem zapnut
zhas – podsystem vypnut
bliká – odchodové zpoždění
rychle bliká – posledních 10
sec. zpoždění pro odchod
rychle bliká – poplach


~ LED AC

svít – napájení ze sítě
zhas – síť nepřítomná

[Φ]
svítí při dobíjení záložní
baterie klávesnice

[TBL] – zobrazení poruch
svít – v systému je porucha
zhas – systém bez poruch

[MEM] – paměť poplachů
svít – zóna která vyvolala
poplach je uložena

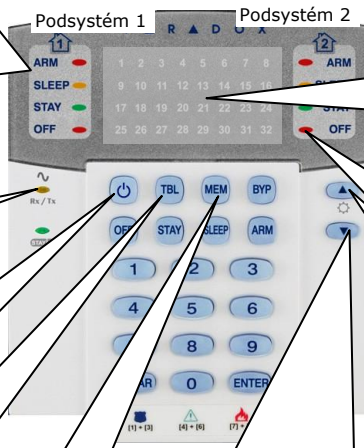

Zobrazování stavu zón


LED [1]- [16] odpovídají
číslicům zón 1 - 16.
svít – zóna otevřena
zhas – zóna v klidu
bliká – zóna v poplachu

OFF – červená LED
svít – systém vypnut (není
žádné zapnutí ARM, SLEEP
nebo STAY)
zhas – systém zapnut
(ARM, SLEEP, STAY)


stiskněte a držte pro
nastavení podsvitu

Klávesnice může zobrazovat narušené zóny
automaticky nebo je v úsporném režimu a zobrazuje
pouze zóny v poplachu a v čase pro příchod.
Zobrazování plného stavu zón je až po stisku klávesy
[i]. Zobrazování stavu zón je aktivní po dobu 30sec.
a potom se klávesnice opět přepne do úsporného
režimu. Na režim zobrazování se informujte u vaší
instalační firmy. Do úsporného režimu se klávesnice
přepne automaticky při ztrátě napájení.

2.7. Popis ikonové klávesnice K35 (K32I)

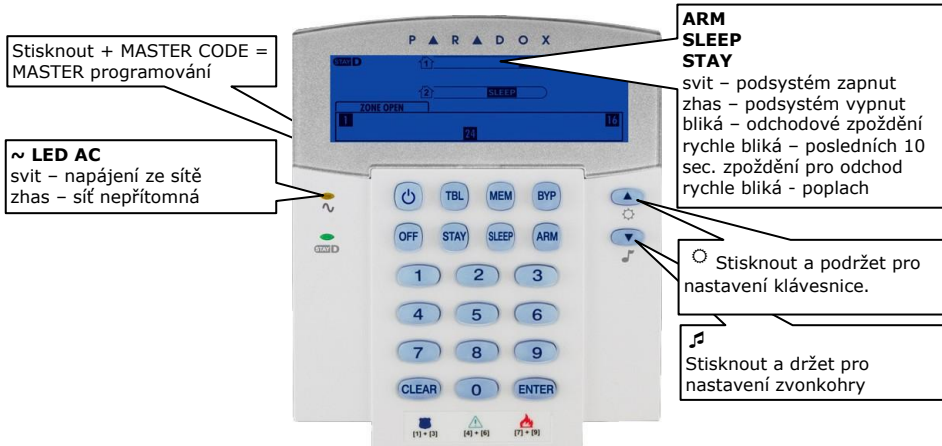


Ikonky na displeji

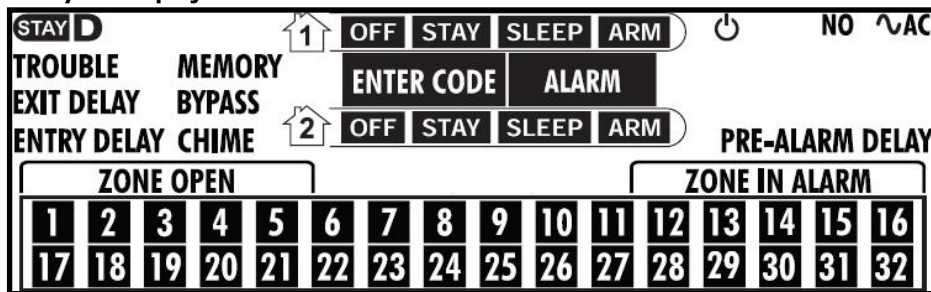



StayD	On = StayD je zapnuté	ENTER CODE	Zadejte Váš uživatelský kód
TROUBLE	Pokud TROUBLE svítí je v systému porucha. Postupujte dle oddílu 1.10.	ALARM	Pokud bliká, tak je v systému poplach
EXIT DELAY	Bliká když běží čas pro odchod	~AC	Systém je napájen ze sítě
ENTRY DELAY	Bliká když běží čas pro příchod	NO~AC	Vadné napájení ze sítě. Provoz na baterii
MEMORY	Zóny, které během posledního poplachu byly narušené jsou uloženy. Oddíl 1.8.	PRE-ALARM DELAY	Odeběhá čas před poplachem
BYPASS	Jsou vyřazeny (bypassovány) zóny	ZONE OPEN	Zóna, která svítí je otevřena
CHIME	Svítí při programování Zvonkohry	ZONE IN ALARM	Zóna, která svítí je v poplachu
	Podsystém 1 a 2		
OFF	Svítí pokud je daný podsystém vypnutý		
STAY	Svítí pokud je zapnuto STAY		
SLEEP	Svítí pokud je zapnuto na NOC		
ARM	Svítí pokud je v hlídání		

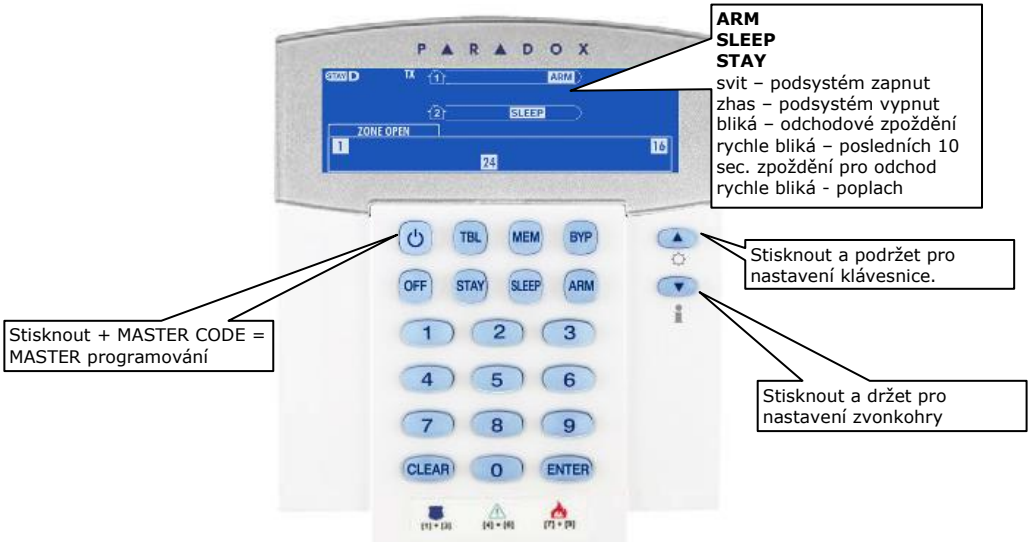2.8. Popis ikonové klávesnice K37 (K32IRF)



Ikony na displeji



StayD	On = StayD je zapnuté	ENTER CODE	Zadejte Váš uživatelský kód
TROUBLE	Pokud TROUBLE svítí je v systému porucha. Postupujte dle oddílu 1.10.	ALARM	Pokud bliká, tak je v systému poplach
EXIT DELAY	Bliká když běží čas pro odchod	~AC	Systém je napájen ze sítě
ENTRY DELAY	Bliká když běží čas pro příchod	NO~AC	Vadné napájení ze sítě. Provoz na baterii
MEMORY	Zóny, které během posledního poplachu byly narušené jsou uloženy. Oddíl 1.8.	PRE-ALARM DELAY	Odebíhá čas před poplachem
BYPASS	Jsou vyřazeny (bypassovány) zóny	ZONE OPEN	Zóna, která svítí je otevřena
CHIME	Svítí při programování Zvonkohry	ZONE IN ALARM	Zóna, která svítí je v poplachu
 	Podsystem 1 a 2	TX	bliká = komunikuje s ústřednou
OFF	Svítí pokud je daný podsystem vypnutý	LOW BATTERY	vybitá baterie
STAY	Svítí pokud je zapnuto STAY		
SLEEP	Svítí pokud je zapnuto na NOC		
ARM	Svítí pokud je v hlídání		

2.9. Akustická signalizace.

Po každém stisku klávesy je platnost signalizována jedním pípnutím. Akustická signalizace upozorňuje v určitých režimech na platnost prováděné operace následovně:

Potvrzení (píp - píp - píp - píp)

Zadáte-li ústředně příkaz nebo data a ta je akceptuje, potvrdí provedení příkazu nebo zápis dat krátkým přerušovaným zapípáním (zapnutí, vypnutí, programování kódu atd.).

Odmítnutí (píípíípíípííp)

Zadáte-li nesprávný příkaz nebo data a ústředna je odmítne, je odmítnutí příkazu nebo zápisu dat signalizováno nepřerušovaným delším pípnutím.

2.10. Dělení systému

Zabezpečovací systém lze rozdělit na dva nezávislé podsystémy. Lze tak pomocí jedné ústředny hlídat dva samostatné objekty nebo rozdělit 1 objekt na 2 podsystémy s vlastním režimem a ovládáním. Rozdělení a naprogramování podsystémů provede instalační firma, se kterou tyto možnosti konzultujte. Je-li systém rozdělen, všechny zóny a uživatelské kódy mohou být přiřazeny do podsystému 1, podsystému 2 nebo do obou podsystémů.

Není-li systém rozdělen, chová se celý jako podsystém 1 (celý systém je potom třeba programovat jako podsystém 1).

2.11. Historie poplachů - klávesa MEM

Došlo-li v době zapnutého systému k vyhlášení poplachu, uloží se zóny, ve kterých nastal poplach, do paměti a rozsvítí se klávesa MEM. Po vypnutí poplachu lze tuto paměť prohlížet.

Klávesnice LED - Stiskněte MEM a numerické klávesy, které svítí, odpovídají zónám, které byly v poplachu narušeny.

Klávesnice LCD - Stiskněte MEM a šipkami [▲][▼] listujte v zónách, které byly během poplachu narušeny.

Tímto krokem zpětně zjistíte, které části objektu byly narušeny případným pachatelem. Pro návrat z režimu prohlížení paměti stiskněte klávesu CLEAR. Ústředna smaže tuto paměť v okamžiku, kdy dojde k dalšímu zapnutí systému do stavu hlídání.

2.12. Historie událostí - pouze K32LCD

Stiskem klávesy [MEM] a následným stiskem [BYP] se klávesnice přepne do zobrazování historie událostí systému. Pomocí šipek [▲][▼] listujte v historii.

2.13. Zobrazení poruch - klávesa TBL

Bezpečnostní systém nepřetržitě kontroluje svůj stav a při vzniku poruchy zobrazí tento stav na klávesnici a pokud je naprogramováno, pošle zprávu o poruše i na PCO.

Je-li povoleno, bude klávesnice při detekci nové poruchy navíc každých 5 sekund pípat. Akustické upozornění zrušíte stiskem klávesy TBL a prohlédnutím nové poruchy.

Pokud je v systému přítomná porucha, symbol [TBL] svítí

Prohlížení poruch:

1. Stiskněte klávesu [TBL].
2. Klávesnice LED - Klávesa bliká a číslo skupiny poruch svítí.
Klávesnice LCD - Na LCD se vypisují skupiny poruch
Klávesnice Icon - Bliká TROUBLE a svítí číslo poruchy
3. Klávesnice LED - Stiskněte číslo skupiny a dle tabulky dohleďte konkrétní poruchu.
Klávesnice LCD - Stiskněte číslo skupiny a začne se vypisovat konkrétní porucha
4. Klávesnice Icon - Stiskněte číslo skupiny a dle tabulky dohleďte konkrétní poruchu.
5. Poruchu odstraňte nebo zavolejte Vaši servisní firmu.
6. Pro odchod z režimu poruch stiskněte [CLEAR].

Skupina poruch	Poruchy systému	
[1] Bezdrát porucha baterie	Stiskem klávesy [1] se zobrazí číslo zóny [1] – [32], jejíž bezdrátové čidlo vyhodnotilo slabou baterii.	
[2] Porucha napájení	[1] Vadný akumulátor	Baterie není připojena nebo napětí na baterii je nižší než 10,5V.
	[2] Vadné AC	Napájení AC je přerušeno
	[3] Přetížení AUX	Proud AUX překročil hodnotu 1,1A a byl odpojen. Po obnovení AUX zmizí i porucha.
	[4] Porucha AC na bezdrátové klávesnici	Bezdrátová klávesnice přišla o AC
	[5] Porucha baterie bezdrátové klávesnice	Vadná baterie na bezdrátové klávesnici
	[6] Porucha AC na opakovači	Opakovač není napájen z AC
	[7] Porucha baterie na opakovači	Vadná baterie na opakovači
	[8] Porucha AC na siréně	Bezdrátová siréna není napájena z AC
	[9] Porucha baterie na siréně	Vadná baterie na bezdrátové siréně
	[10] Porucha baterie dálkového ovladače	Vadná baterie v klíčenice
[3] Porucha bell	[1] Bell odpojen	Na výstupu BELL není připojena siréna nebo 1kΩ odpor.
	[2] Bell přetížen	Proud BELL překročil hodnotu 3A a byl odpojen. Po obnovení BELL zmizí i porucha.
[4] Porucha komunikace	[1] Ztráta telefonní linky	Ústředna ztratila tel. linku (napětí linky pod 3V po dobu delší než sekce [830]). Musí být povoleno monitorování tel. linky.
	[2] Porucha na tel. PCO 1	Ústředna se nemůže dovolat na telefonní číslo PCO 1.
	[3] Porucha na tel. PCO 2	Ústředna se nemůže dovolat na telefonní číslo PCO 2.
	[4] Porucha na Pager	Ústředna se nemůže dovolat na Pager
	[5] Porucha na občanský tel	Ústředna se nemůže dovolat na občanský telefon
	[6] Porucha na tel. PC	Ústředna se nemůže dovolat na PC s WINLOADEM
	[7] Porucha GPRS kom. s PC	Ústředna se nemůže dovolat na PC s WINLOADEM přes GPRS
	[8] Porucha IP kom. s PC	Ústředna se nemůže dovolat na PC s WINLOADEM přes IP
	[9] Porucha GSM síť	Modul GSM se nemůže přihlásit do GSM sítě
	[10] Porucha IP modulu	IP modul není přihlášen
	[STAY] Zarušení GSM	Pásmo GSM je zarušené
	[OFF] IPR512	Nedošlo k registraci
[5] Tamper na zóně	Stiskem klávesy [5] se zobrazí číslo zóny [1] – [32], která má narušený tamper.	

[6] Tamper na modulu	[1] 2W-PGM	Narušen tamper na bezdrátovém PGM
	[2] Klávesnice BUS	Narušen tamper na drátové klávesnici
	[3] Expandér ZX8	Narušen tamper na expandéru ZX8
	[4] Modul RTX3	Narušen tamper na bezdrátovém modulu RTX3
	[5] Bezdrátová klávesnice nebo siréna	Narušen tamper na bezdrátové klávesnici nebo siréně
[7] Porucha požární zóny	Stiskem klávesy [7] se zobrazí číslo požární zóny [1] – [32], která má narušeno vedení	
[8] Porucha času	V ústředně došlo ke ztrátě času, svítí porucha. Zadání času: Vstupte stiskem TBL do okna zobrazení závad a stiskněte klávesu [8] Zadejte hodiny HH (00–24) a minuty MM (00–59) pokud jsou hodiny 01–12 zadejte formát času [1]=24h, pokud je nad 13 pokračujte rovnou rokem - zadejte rok RRRR – zadejte měsíc MM – zadejte den DD – stiskněte [CLEAR] pro odchod.	
[9] Bezdrát porucha dohledu	Stiskem klávesy [9] se zobrazí číslo zóny [1] – [32], jejíž bezdrátové čidlo se nepřihlásilo do požadované doby. Pokud se zobrazí [STAY], vyhodnotila ústředna zarušení bezdrátového pásma.	
[10] Modul porucha dohledu	[1] 2W-PGM	Bezdrátové PGM se nepřihlásilo do požadované doby
	[2] Klávesnice BUS	Drátová klávesnice se nepřihlásila do požadované doby
	[3] Expandér ZX8	Expandér ZX8 se nepřihlásil do požadované doby
	[4] Modul RTX3	Bezdrátový modul RTX3 se nepřihlásil do požadované doby
	[5] Bezdrátová klávesnice	Bezdrátová klávesnice se nepřihlásila do požadované doby
	[6] Opakovač	Bezdrátový opakovač se nepřihlásil do požadované doby
	[8] VDMP3	Hlasový modul se nepřihlásil do požadované doby
	[9] Modul GSM	GSM modul se nepřihlásil do požadované doby
	[STAY] Bezdrátová siréna	Bezdrátová siréna se nepřihlásila do požadované doby
[16] Porucha klávesnice	Klávesnice nekomunikuje s ústřednou	

3. Programování uživatelských kódů

Uživatelský kód slouží pro ovládání systému (podsystemů) a pro některá další nastavení a programování. Uživatelský kód má programově povoleno, do kterých podsystemů má přístup a jakým způsobem může podsystem ovládat (zapnutí běžné, typu STAY, NOC, FORCE, vypnutí atd.).

Kód může obsahovat pouze čísla od 0 do 9. Čísla se v kódu mohou opakovat. Délku kódu naprogramuje instalační firma. Kódy mohou být 4 místné nebo 6-ti místné.

Systém SPECTRA SP - MAGELLAN umožňuje programovat až 32 uživatelských kódů s různým oprávněním a tím rozlišit až 32 uživatelů včetně jejich hierarchie.

3.1. Hlavní Master kód.

Továrně nastaven na 123456

Pořadové číslo Hlavního Master kódu je 01

Hlavní master kód je továrně nastaven s nejvyšším oprávněním. Může používat všechna naprogramovaná ovládání podsystemu a má oprávnění ovládat oba podsystemy. Má oprávnění programovat ostatní uživatelské kódy a lze jej použít i k mazání ostatních kódů. Je určen pro správce celého systému – osobu, která odpovídá za provoz a určuje režim bezpečnostního zařízení.

Nikdy nenechávejte Hlavní Master kód nastaven na tovární hodnotu!!!

3.2. Master kódy.

Master kód 1

je pevně přiřazen k podsystemu 1 a může vytvářet a měnit uživatelské kódy přiřazené do tohoto podsystemu. Je určen pro správce podsystemu 1.

Master kód 2

je trvale přiřazen k podsystemu 2 a může vytvářet a měnit uživatelské kódy přiřazené do tohoto podsystemu. Je určen pro správce podsystemu 2.

Není-li systém rozdělen, je Master kód 2 rovněž přiřazen k podsystemu 1.

Master kód 1 a 2 nemůže nastavovat ani měnit uživatelský kód přiřazený do obou podsystemů. Tento uživatelský kód může nastavovat a měnit pouze Hlavní Master kód.

3.3. DURESS kód – kód pod nátlakem.

Libovolný kód může instalační firma nastavit jako DURESS. Po zadání tohoto kódu na klávesnici dojde k normální obsluze dle povolení, ale současně je na PCO (pult centralizované ochrany) zaslána zpráva o tísni. Kód DURESS se používá, je-li uživatel donucen k ovládání zabezpečovací ústředny násilím a nechce-li vzbudit pachatelovo podezření. Zároveň upozorní obsluhu PCO o přepadení objektu.

3.4. Uživatelské kódy.

Celý systém nabízí až 29 uživatelských kódů. Kódy mají přiřazena pořadová čísla 03 – 32 (pořadové číslo 01 má přiřazeno Hlavní master kód, 02 a 03 Master kódy 1 a 2). Pro jednotlivé uživatelské kódy je třeba nastavit oprávnění přístupu do podsystémů a způsob ovládání podsystémů. Toto nastavení provede instalační firma dle zvoleného režimu v objektu a složitosti jeho obsluhy. Pro maximální využití možností systému a rozlišení uživatelů je dobré věnovat určení režimu hlídání a oprávnění jednotlivých osob maximální pozornost. Ve spolupráci s instalační firmou najdete optimální režim pro Váš objekt.

Programování kódu.

1. Stiskněte klávesu [Φ].
2. Zadejte Hlavní master kód nebo Master kód.
3. (Neplatí pro K32LCD) [Φ] bliká. Pokud LED (1-32)(1-10) na klávesnici svítí, byl již uživatelský kód programován. Pokud LED nesvítí, je pozice pro kód prázdná.
4. Zadejte čísla sekce pro odpovídající kód, který programujete dle tabulky.

klávesnice		Uživatelský kód
K10V/H K32 K35	K636 K32RF K32LCD	
zadejte dvě čísla		
[01]		Hlavní master
[02]		Master 1 (pro podsystém 1)
[03]		Master 2 (pro podsystém 2)
[04] až [32]		Uživatelský 04 – Uživatelský 32
+ [ENTER]		

5. Zadejte 4 nebo 6 čísel nového kódu.
6. Zadejte kód znovu pro potvrzení.
7. **Stiskněte tlačítko na bezdrátové klíčenke** pro přihlášení klíčenky uživateli nebo stiskněte [ENTER], pokud uživatel nebude mít klíčenku.
8. Stiskněte [1] pro přístup do podsystému 1. Stiskněte [2] pro přístup do podsystému 2.
9. Volbu potvrďte klávesou [ENTER].
10. Opakujte bod 3, chcete-li programovat další kód nebo opusťte programování klávesou [CLEAR].

Mazání kódu

1. Stiskněte [Φ].
2. Zadejte Hlavní master kód nebo Master kód.
3. Zadejte dvě čísla sekce pro odpovídající kód, který mažete (dle tabulky).
4. Stiskněte a držte klávesu [SLEEP] dokud klávesnice nezapípá. Ukončete režim mazání kódů klávesou [CLEAR].

Ztráta klíčenky

Pokud uživatel ztratí klíčenku pro bezdrátové ovládání systému, je nezbytně nutné co nejdříve smazat celého uživatele dle kroku 2.4.2. Tímto smazáním je klíčenka zamezeno dále ovládat systém. (Uživatele vytvořte znovu).

4. Blokování klávesnic

Vaše instalační firma může nastavit blokování klávesnic v systému po určitém počtu nesprávně zadaných kódů. Pokud je počet pro zadání kódu vyčerpán, je klávesnice blokována na určitou dobu. Klávesnice jsou funkční až po uplynutí nastaveného času blokování. Na tuto funkci se informujte u Vaší instalační firmy.

5. Ovládání systému – zapnutí / vypnutí

Zadávání kódu - Uděláte-li při zadávání kódu chybu, zmáčkněte klávesu CLEAR a celý postup opakujte. Při správném zadání kódu a příkazu (zapnutí, vypnutí apod.) potvrdí klávesnice příjem dat sérií krátkých zapínání. Odmítnutí je indikováno jedním delším zapískáním.

**Není-li systém v klidu požadovaným způsobem, je kód odmítnut.
Pokud není po uplynutí odchodového času systém v klidu požadovaným způsobem, je vyvolán poplach dle narušené zóny.**

Nedělený systém - Není-li systém rozdělen, chová se ústředna jako při ovládání podsystému 1. Zapnutí a vypnutí systému probíhá pouze pro podsystém 1. Zadáním platného kódu dojde k zapnutí / vypnutí systému. V dalším popisu se pro nedělený systém používá termín celý systém. Podrobné podmínky pro zapínání a vypínání jsou popsány v přehledných tabulkách na následujících stranách.

Dělený systém - Pokud je systém rozdělen, je stav zobrazován pro každý podsystém zvlášť (ARM1, ARM2) a zcela samostatně lze i oba systémy ovládat. Po zadání kódu s oprávněním pro oba podsystémy je třeba zvolit číslo, který z nich chcete ovládat. Pro výběr podsystému 1 slouží klávesa 1 a pro výběr podsystému 2 slouží klávesa 2. Podrobné podmínky pro zapínání a vypínání děleného systému jsou opět popsány v přehledných tabulkách na následujících stranách.

Kód s přístupem do obou podsystémů - 1 a 2.

Po zadání kódu stiskem klávesy 1 nebo 2 určíte, pro který podsystém je příkaz určen (zapnutí, vypnutí, BYPASS apod.). Chcete-li ovládat oba systémy, musíte postupně stisknout obě klávesy. Stav podsystémů zapnuto / vypnuto je indikován svitem diody ARM 1 a 2.

Kód s přístupem pouze do jednoho podsystému - 1 nebo 2.

Při zadání kódu můžete ovládat (zapnutí, vypnutí, BYPASS apod.) pouze podsystém, do kterého máte přístup. Volba podsystému odpadá.

V následujících tabulkách pro ovládání děleného systému bude popis uveden vždy pro podsystém 2 a pro kód, který má přístup do obou podsystémů. Ovládání podsystému 1 je analogické.

5.1. Vypnutí systému, ukončení poplachu

Nedělený systém	Dělený systém - vypnutí podsystému 2
<p>(během času pro příchod nebo poplachu) Do objektu vstoupíte pouze povolenou přístupovou trasou. Po vstupu do hlídaného prostoru dojde k narušení zpožděné zóny, začne odebíhat čas zpoždění pro příchod a klávesnice začne pískat. Během nadefinovaného časového intervalu musí být zadán platný kód. Po zadání platného kódu klávesnice několikrát krátce zapípá pro potvrzení přijetí platného kódu a rozsvítí se dioda OFF 1 - systém se vypne. Pokud není kód zadán do časového limitu nebo pohybujete-li se mimo přístupové trasy, dojde k vyvolání poplachu.</p>	<p>(během času pro příchod nebo poplachu) Do objektu vstoupíte pouze povolenou přístupovou trasou. Po vstupu do hlídaného objektu dojde k narušení zpožděné zóny podsystému 2, začne odebíhat čas zpoždění pro příchod a klávesnice začne pískat. Během nadefinovaného časového intervalu musí být zadán platný kód + klávesa 2 pro vypnutí podsystému 2. Po zadání platného kódu klávesnice několikrát krátce zapípá pro potvrzení přijetí platného kódu a rozsvítí se dioda OFF 2 - podsystém 2 se vypne. Pokud není kód zadán do časového limitu nebo pohybujete-li se mimo přístupové trasy, dojde k vyvolání poplachu.</p>
<p>(není příchod ani poplach) Zadáte OFF + platný kód. Po zadání kódu se vypne systému a rozsvítí se dioda OFF 1.</p>	<p>(není příchod ani poplach) Zadáte OFF + platný kód + klávesa 2. Po zadání kódu se vypne podsystému 2 a rozsvítí se dioda OFF 2.</p>

5.2. Řádné zapnutí systému

Nedělený systém	Dělený systém - zapnutí podsystému 2
<p>Všechny zóny musí být v klidu a žádné číslo zóny nesmí svítit. Po zadání ARM + kód dojde ke spuštění odchodového času. Odchodový čas je indikován blikáním diody ARM a pokud je programově povoleno, může klávesnice pípat. Po uplynutí této doby musí být systém v klidu a následně dojde k zapnutí systému.</p>	<p>Všechny zóny v podsystému 2 musí být v klidu a jejich číslo nesmí svítit. Po zadání ARM + kód + klávesa 2 dojde ke spuštění odchodového času. Odchodový čas je indikován blikáním diody ARM a pokud je programově povoleno, může klávesnice pípat. Po uplynutí této doby musí být podsystém 2 v klidu a následně dojde k zapnutí systému.</p>

5.3. Zapnutí NOC (SLEEP)

Zapnutí systému způsobem NOC umožní vyřadit z hlídání zóny označené jako NOC. Způsob zapnutí se používá pro režim spánku v objektu, kdy nejsou hlídány vnitřní prostory ložnic, případně toalet a ostatní prostory jsou pod ostrahou.

Nedělený systém	Dělený systém - zapnutí podsystému 2
<p>Zóny, které nejsou definovány jako NOC, musí být v klidu a nesmí svítit. Stiskněte klávesu SLEEP + kód. Začne blikat dioda SLEEP a odebíhat čas zpoždění pro odchod. Po uplynutí času je systém zapnut a zóny označené jako SLEEP jsou vyřazeny.</p>	<p>Zóny v podsystému 2, které nejsou definovány jako SLEEP, musí být v klidu. Stiskněte klávesu SLEEP + kód + klávesu 2. Začne blikat dioda SLEEP 2 a odebíhat čas zpoždění pro odchod. Po uplynutí času je podsystém 2 zapnut a zóny označené SLEEP jsou vyřazeny.</p>

5.4. Zapnutí STAY

Zapnutí systému způsobem STAY umožní vyřadit z hlídání zóny označené jako STAY. Způsob zapnutí se používá např. pro večerní režim, kdy nejsou hlídány vnitřní prostory v kterých se pohybují uživatelé. Plášťová ochrana objektu je pod ostrahou.

Nedělený systém	Dělený systém - zapnutí podsystému 2
Zóny, které nejsou definovány jako STAY, musí být v klidu a nesmí svítit. Stiskněte klávesu STAY + kód . Začne blikat dioda STAY a odebíhat čas zpoždění pro odchod. Po uplynutí času je systém zapnut a zóny označené jako STAY jsou vyřazeny.	Zóny v podsystému 2, které nejsou definovány jako STAY, musí být v klidu. Stiskněte klávesu STAY + kód + klávesu 2 . Začne blikat dioda SLEEP 2 a odebíhat čas zpoždění pro odchod. Po uplynutí času je podsystém 2 zapnut a zóny označené STAY jsou vyřazeny.

5.5. Zapnutí FORCE

Zapnutí FORCE slouží pro rychlý odchod z objektu bez nutnosti čekat na uzavření všech zón a zhasnutí jejich čísel. Zapnutí FORCE lze využít také v případě, kdy při zapínání systému musí být některá zóna narušena (klávesnice umístěná v krabici s kontaktem na dvířkách apod.). Zóny, které mají povoleno být v okamžiku zapínání narušeny, musí být označeny jako FORCE. Zóna FORCE je zařazena do hlídání až po uplynutí odchodového času a po uzavření této zóny. Uživatelský kód musí mít povoleno zapínání systému způsobem FORCE. **Zapnutí FORCE je automatické a tato funkce je povolena / zakázána instalační firmou.**

Zóny, které nejsou definovány jako FORCE, musí být zavřeny.

Kód, který má povoleno zapnutí FORCE provede řádné zapnutí systému, které je automaticky bráno jako FORCE. Po zapnutí systému a uzavření otevřených zón jsou automaticky zařazeny do hlídání.

5.6. Zapnutí s ručním vyřazením zón – BYPASS

Tento způsob umožňuje uživateli zapnout systém a definovat zóny, které jsou z hlídání vyřazeny. Používá se například při rekonstrukci objektu. Zóna musí mít povolen BYPASS a kód musí mít povoleno zapnutí s BYPASS.

Stiskněte klávesu **BYP + kód**. Zadejte číslo zóny pro bypass ve formátu **01 – 32 (1-10)**. Opětovným zadáním zóny označení zrušíte. Pokud číslo zóny bliká, je tato zóna bypasseována. Pokud má zóna zakázáno vyřazení, klávesnice pískne a zóna se neoznačí jako BYP. Po nastavení požadované volby nastavení potvrďte [ENTER]. Zapněte systém. Systém se zapne a zóny, které byly programovány, se vyřadí z hlídání.

Bypassování všech otevřených zón:

Stiskněte klávesu [BYP] + zadejte Váš uživatelský kód + stiskněte klávesu [ENTER]

Odchod bez uložení

Stiskněte dvakrát klávesu [CLEAR] – dojde k odchodu bez uložení zón

Mazání zón pro BYPASS

Stiskněte klávesu [BYP] + kód + stiskněte klávesu [CLEAR] + [ENTER]

Opětovný bypass zón z předešlého zapnutí

Stiskněte klávesu [BYP] + kód + [BYP] + potvrďte [ENTER]

5.7. Jednotlačítkové zapínání

Je-li programově povoleno, lze systém zapnout 3-sekundovým stiskem příslušné klávesy dle následujících tabulek:

Klávesou [ARM] – Zapnutí	
<p style="text-align: center;">Nedělený systém</p> <p>Všechny zóny musí být v klidu. Po stisku klávesy [ARM] na 3 sec. dojde ke spuštění odchodového času. Odchodový čas je indikován blikáním diody OFF a pokud je programově povoleno, může klávesnice pípat. Po uplynutí této doby musí být systém v klidu. Následně dojde k zapnutí systému.</p>	<p style="text-align: center;">Dělený systém - zapnutí podsystému 2</p> <p>Všechny zóny v podsystému 2 musí být v klidu. Po stisku klávesy [ARM] na 3 sec. + klávesy 2 dojde ke spuštění odchodového času. Odchodový čas je indikován blikáním diody OFF a pokud je programově povoleno, může klávesnice pípat. Po uplynutí této doby musí být podsystém 2 v klidu. Následně dojde k zapnutí podsystému.</p>

Klávesou [STAY] - Zapnutí STAY	
<p style="text-align: center;">Nedělený systém</p> <p>Zóny, které nejsou definovány jako STAY, musí být v klidu. Stiskněte STAY na 3 sec. Začne blikat dioda OFF a odebíhat čas zpoždění pro odchod. Po uplynutí času je systém zapnut a zóny označené jako STAY jsou vyřazeny.</p>	<p style="text-align: center;">Dělený systém - zapnutí podsystému 2</p> <p>Zóny v podsystému 2, které nejsou definovány jako STAY, musí být v klidu. Stiskněte STAY na 3 sec. + klávesu 2. Začne blikat dioda OFF 2 a odebíhat čas zpoždění pro odchod. Po uplynutí času je podsystém 2 zapnut a zóny označené jako STAY jsou vyřazeny.</p>

Klávesou [SLEEP] - Zapnutí NOC	
<p style="text-align: center;">Nedělený systém</p> <p>Zóny, které nejsou definovány jako NOC, musí být zavřeny. Stiskněte klávesu SLEEP na 3 sec. a dojde ke spuštění odchodového času. Odchodový čas je indikován blikáním diody OFF a pokud je programově povoleno, může klávesnice pípat. Po uplynutí této doby musí být systém v klidu. Následně dojde k zapnutí systému.</p>	<p style="text-align: center;">Dělený systém – zapnutí podsystému 2</p> <p>Zóny podsystému 2, které nejsou definovány jako NOC, musí být zavřeny. Stiskněte klávesu SLEEP na 3 sec. + klávesu 2. Dojde ke spuštění odchodového času. Odchodový čas je indikován blikáním diody OFF a pokud je programově povoleno, může klávesnice pípat. Po uplynutí této doby musí být podsystém 2 v klidu. Následně dojde k zapnutí podsystému 2.</p>

Klávesou [BYP] - Programování zón pro vyřazení – BYPASS
<p>Stiskněte klávesu BYP na 3 sec. Klávesa BYP bliká a zóny, které již jsou naprogramovány k vyřazení, svítí. Zadáním dvou čísel zóny zadáte nebo zrušíte bypass zóny. Pokud má zóna zakázáno vyřazení, klávesnice pískne a tlačítko se nerozsvítí. Stiskněte ENTER pro potvrzení volby.</p>

Rychlý odchod [OFF]
<p>Pokud je systém zapnutý v režimu STAY nebo SLEEP je možné použít rychlý odchod. Stiskněte klávesu OFF na 3 sec., začne odebíhat čas zpoždění pro odchod a je možné objekt opustit. Po uplynutí času pro odchod přejde systém opět do režimu hlídání před rychlým odchodem.</p>

5.8. Automatické zapnutí dle času

Je-li povoleno, podsystém se automaticky každý den pokusí o zapnutí v naprogramovaný čas. Pokud je systém v čase automatického zapnutí v klidu, dojde ke spuštění 60-ti sekundového zpoždění pro odchod a následnému zapnutí systému. Zapnutí lze v době pro odchod zrušit zadáním platného kódu. Automatické zapnutí dle času lze využít jako nouzové zapnutí, v případě, že uživatel zapomene zapnout ostrahu.

Nastavení času automatického zapnutí:

1. Stiskněte klávesu [Φ].
2. Zadejte Master kód.
3. Zadejte [BYP] ([BYP] bliká).
4. Zadejte [1] pro podsystém 1 nebo [2] pro podsystém 2.
5. Zadejte čas auto zapnutí ve 24h formátu HH:MM.
6. Zvolte druh AUTO zapnutí [1] = běžné zapnutí, [2] = NOC, [3] = STAY.

Zrušení automatického zapnutí:

1. Stiskněte klávesu [Φ].
2. Zadejte Master kód.
3. Zadejte [BYP] ([BYP] bliká).
4. Zadejte [1] pro podsystém 1 nebo [2] pro podsystém 2.
5. Stiskněte a držte [SLEEP] pro zrušení automatického zapnutí dle času.

5.9. Automatické zapnutí dle klidu

Instalační firma Vám může nastavit aktivační dobu klidu v systému. Pokud po dobu delší než je nastavená doba klidu, nedojde k narušení žádné zóny v podsystému (v objektu se nikdo nepohybuje), ústředna se pokusí podsystém zapnout. Průběh zapínání je stejný jako u zapnutí dle času. Toto zapínání Vám umožňuje dodatečně automaticky zapnout systém v případě opomenutí aktivace uživatelem.

6. Občanská tlf. čísla, hlasová komunikace

Na občanská telefonní čísla může ústředna volat v případě poplachu. Po zvednutí telefonu uživatelem je přehráván zvuk sirény a ten je několikrát opakován. Akustická signalizace nepotřebuje žádné potvrzení a není detekováno, zda uživatel telefon zvednul nebo ne. Jedná se o jednoduchou signalizaci uživateli bez dalšího rozlišení. Osazení systému modulem VDMP3 umožní uživateli ovládat ústřednu pomocí tónové volby a v případě poplachu ústředna zavolá na stejná občanská telefonní čísla, ale po zvednutí předá hlasovou informaci o vzniku poplachu.

6.1. Volání na modul VDMP3

Volat na modul VDMP3 je možné PŘÍMO – po nastaveném počtu zvonění modul zvedne a uživatel je vyzván pro zadání jeho uživatelského kódu požádá o zadání kódu. Pokud jsou zadány 4 neplatné kódy, VDMP3 zablokuje na 10 minut tel. linku. Dle oprávnění kódu je uživateli povolen ovládat systém a případně i ovládat prvních 8 PGM výstupů.

6.2. Modul volá uživateli

V okamžiku, kdy v systému vznikne poplach zavolá VDMP3 postupně na jednotlivá telefonní čísla (kap. 6) a nahlásí podsystém a zóny, kde vznikl poplach. Pokud je komunikace ukončena [#][#] nebo pokud je poplach vypnut na objektu z klávesnice, VDMP3 již nevolá na další číslo.

6.3. Občanská telefonní čísla

Změna telefonních čísel 1 - 5 pro uživatele

[Φ] + [MASTER KÓD] + [MEM] +	[3] telefon uživatele 1	
	[4] telefon uživatele 2	
	[5] telefon uživatele 3	+ tel. č. + [ENTER] + [CLEAR]
	[6] telefon uživatele 4	
	[7] telefon uživatele 5	

Mazání telefonních čísel

[Φ] + [MASTER KÓD] + [MEM] +	[3] telefon uživatele 1	
	[4] telefon uživatele 2	
	[5] telefon uživatele 3	+ stiskněte [SLEEP] na 3 sec.
	[6] telefon uživatele 4	
	[7] telefon uživatele 5	

7. Programování SMS

Systém je schopen pomocí modulu **PCS** posílat uživateli SMS o stavu systému. Master kód má oprávnění naprogramovat až 16 telefonních čísel a určit skupiny událostí, při kterých se na tyto čísla odešle SMS.

Pomocí SMS je také možné systém zapínat a vypínat, je možné ovládat i jednotlivé podsystémy.

7.1. Posílání SMS o stavu (K32LCD)

1. Stiskněte klávesu [Φ], zadejte master kód a stiskněte klávesu [ARM].
2. Zadejte pořadové číslo telefonu, který chcete zadat či upravit (01-08) nebo použijte ▲▼ pro výběr (u K10 a K636 klávesy [SLEEP] a [STAY]) a potvrďte [ENTER].
3. Zadejte nebo opravte telefonní číslo a potvrďte [ENTER].
4. Vyberte skupiny událostí, které se budou odesílat:
 - 1=Poplach
 - 2=Zapnutí nebo vypnutí podsystému
 - 3=Poruchy v systému
 - 4=Obnovy poruchových stavů
 a potvrďte [ENTER].
5. Vyberte podsystémy, ze kterých se mají události posílat a potvrďte [ENTER].

7.2. Ovládání ústředny přes SMS

SMS má pevně daný formát, který je nutné dodržet:

C[uzivatelský kód].[akce].A[podsystém].[telefonní číslo]

příklad: **C1234.ARM.A1.777123456**

1234	uživatelský kód, stejný jako uživatel používá na klávesnici systému
ARM	akce, pro zapnutí je příkaz ARM , pro vypnutí je příkaz OFF
A1	podsystém, pro který podsystém příkaz platí, je možné zadat i oba podsystémy. V takovém případě se čísla oddělí čárkami A1,2
777123456	telefonní číslo, na které má být odesláno potvrzení o provedení akce






8. Dálkové ovladače

Váš zabezpečovací systém umožňuje přiřazení až 32 dálkových ovladačů, pomocí nichž můžete zapínat a vypínat střežení. Podržením tlačítka na 2 sec. zaktivujete požadovanou funkci.

Níže jsou vyobrazeny doporučené funkce jednotlivých tlačítek, Vaše instalační firma může toto nastavení změnit a přiřadit tlačítkům další funkce, např. ovládání garážových vrat apod. Výjimkou je tlačítko pro vypnutí, u něj funkci změnit nelze.

REM15 REM25



-  , **ARM** = zapnutí plné
-  , **STAY** = zapnutí Plášť
-  , **SLP** = zapnutí Noc
-  , **OFF** = vypnutí
-  = zobrazení stavu systému

REM2 REM3



8.1. Ovládání systému klíčenkou REM3

MG-REM3 je 15ti tlačítková klíčenka s možností ovládat systém s rozlišením podsystémů a ovládání je shodné s klávesnicí. Klíčenka je obousměrná a dokáže i zobrazovat stav jednotlivých podsystémů.

Aktivace klíčenky

Pokud klíčenku nepoužíváte déle jak 5 sekund jsou tlačítka klíčenky blokována proti nechtěnému stisku. Aktivace klíčenky provedte stiskem a podržením tlačítka [i] na 1 sec.

Zobrazení stavu systému - aktuální

Klíčenka musí být v bezdrátovém dosahu ústředny. Stiskněte a držte [i] 1 sec. pro aktivaci klíčenky. Poté znovu stiskněte a držte [i] 1 sec. pro zobrazení stavu systému.

Zapnutí / Vypnutí – s kódem

1. Odemčete REM-3 stiskem [i] na 1 sec.
2. Vyberte akci [ARM], [SLP], [STAY], [OFF]
3. Zadejte uživatelský kód
4. Klíčenka akci potvrdí

Zapnutí / Vypnutí - jednotlačítkově

1. Odemčete REM-3 stiskem [i] na 1 sec.
2. Vyberte akci [ARM], [STAY], [OFF]
3. Stiskněte tlačítko a držte do druhého pípnutí
4. Klíčenka akci potvrdí

9. Ostatní nastavení

9.1. Zvonkohra

Funkce je pouze vlastností klávesnice a ne celého systému. (Je ji třeba naprogramovat pro každou klávesnici samostatně.).

Zóna, pro kterou je zvonkohra povolena, bude při každém narušení ve vypnutém stavu aktivovat krátké akustické upozornění - pípnutí klávesnice.

Pro klávesnice K32, K35 a K32RF

1. Stiskněte a podržte klávesu [**☑**] na 3 sec. pro vstup do programování zvonkohry.
2. Pro povolení nebo zakázání zvonkohry zadejte dvoumístné číslo zóny. Pokud je zvonkohra povolena, odpovídající číslo zóny svítí.
3. Stiskněte [ENTER] pro potvrzení.

Pro klávesnice K10V/H

Stiskněte a podržte klávesu odpovídající zóně 1 – 10. Potvrzující zapípání = zvonkohra aktivní, zapípání odmítací = zvonkohra zrušena.

Pro klávesnice K37 (K32IRF)

1. Stiskněte a podržte klávesu [**1**] na 3 sec. pro vstup do programování zvonkohry.
2. Pro povolení nebo zakázání zvonkohry zadejte dvoumístné číslo zóny. Pokud je zvonkohra povolena, odpovídající číslo zóny svítí.
3. Stiskněte [ENTER] pro potvrzení.

Pro klávesnice K32LCD

Stiskněte a držte klávesu [**☑**]. Pro výběr zón pro zvonkohru stiskněte [1] pro zadání času, kdy má být zvonkohra aktivní zadejte [2].

9.2. Nastavení systémového času

Pokud potřebujete upravit čas a nezobrazuje se porucha [8], postupujte takto:

1. Stiskněte klávesu [**Φ**]
2. Zadejte Master kód
3. Stiskněte klávesu [**TBL**]
4. Stiskněte klávesu [**5**]
5. Zadejte čas ve tvaru HH:MM
6. Zvolte formát času [1]-24h, [2]-AM, [3]-PM, pokud jsou hodiny zadány 13 a více, je automaticky zvolen 24h formát a tento krok je vynechán
7. Zadejte datum ve tvaru RRRR, MM, DD

9.3. Vstupní a odchodové zpoždění

Pro změny délky vstupního či odchodového zpoždění:

1. Stiskněte klávesu [**Φ**]
2. Zadejte Master kód
3. Stiskněte klávesu [**TBL**]
4. Stiskněte klávesu [**1**] pro změnu vstupního zpoždění 1
[**2**] pro změnu vstupního zpoždění 2
[**3**] pro změnu odchodového zpoždění
5. Zadejte čas v sekundách [000] až [255]

9.4. Umlčení klávesnice

Funkce je pouze vlastností každé jednotlivé klávesnice a ne celého systému (programujete každou klávesnici zvlášť). V tomto režimu je akusticky indikován pouze stisk klávesy.

K32, K32RF, K35, K37 a K10V/H

Stiskem klávesy [CLEAR] na 10 sec. přepnete klávesnici do „Tichého režimu“. Zrušení umlčení provedete opět podržením [CLEAR].

K32LCD

Stiskněte a podržte klávesu [] pro vstup do nastavení klávesnice. Stiskem [4] dojde ke vstupu do části pro umlčení klávesnice. Stiskem [ARM] se umlčení povolí / zakáže.

9.5. Podsvit klávesnice

Pro klávesnici K10V/H, K32, K32+ a K32RF (podsvit tlačítek)

1. Stiskněte a podržte klávesu [MEM/] 3 sec. pro vstup do nastavování podsvitu.
2. [MEM/] svítí
3. Opakovaným stiskem [MEM/] zvyšujete jas (0-1-2-3). Po maximálním jasu dojde ke skoku na minimální úroveň a dalším stiskem se jas opět zvyšuje. Tímto postupem provedte odpovídající nastavení.
4. Stiskněte [ENTER] pro potvrzení.

Pro klávesnici K32LCD

1. Stiskněte a podržte [] a následně stiskněte klávesu [2]
2. Pomocí kláves [▲][▼] nastavte požadovaný podsvit.
3. Klávesou [ENTER] nastavení uložte.

Pro klávesnici K35

1. Stiskněte a podržte [] na 4 sec. (Svítí 1, 2, 3, 5, 6)
2. Vyberte nastavení
 - [1] – rychlost přepisu
 - [2] – podsvit 0=vypnut, 1=min., 7=max.
 - [3] – kontrast 0=min., 4=max.
 - [5] – podsvit při nečinnosti 0=vypnut, 1=min., 7=max.
 - [6] – čas nečinnosti (0=off, 1=1sec., 2=5sec., 3=10sec., 4=20sec., 5=1min., 6=2min., 7=4min.)
3. Pomocí kláves [▲][▼] nastavte požadovanou hodnotu + [ENTER]

Pro klávesnici K37

1. Stiskněte a podržte [] na 4 sec. (Svítí 1, 2)
2. Vyberte nastavení
 - [1] – podsvit 0=vypnut, 1=min., 7=max.
 - [2] – čas podsvitu (5-15 sec.)
3. Pomocí kláves [▲][▼] nastavte požadovanou hodnotu + [ENTER]

9.6. Signalizace ovládání systému sirénou

Při zapnutí/vypnutí krátce houkne siréna:

1. Stiskněte klávesu [Φ]
2. Zadejte Master kód
3. Stiskněte klávesu [BYP]
4. Stiskněte klávesu [4] pro houknutí sirény při zapnutí/vypnutí z klávesnice
[5] pro houknutí sirény při zapnutí/vypnutí klíčenkou
[6] - zrušení odchodového zpoždění při vypnutí klíčenkou

10. Poplach

10.1. PANIK (uživatelské vyvolání poplachu nebo přivolání pomoci)

Váš podsystém může být nastaven na možnost vyvolat poplach přímo z klávesnice použitím funkce PANIK. Při poplachu PANIK může Vaše ústředna předat zprávu na PCO a aktivovat sirénu dle nastavení instalační firmy. Z klávesnice lze aktivovat tři druhy poplachu PANIK. Lze použít rozdělení PANIK poplachů na přivolání policie, lékařské pomoci a hasičů.

PANIK 1 (policejní poplach)

Stisknete-li současně klávesy [1] a [3] a podržíte je na dvě sec., je vyvolán PANIK 1.

PANIK 2 (lékařský poplach)

Stisknete-li současně klávesy [4] a [6] a podržíte je na dvě sec., je vyvolán PANIK 2.

PANIK 3 (požární poplach)

Stisknete-li současně klávesy [7] a [9] a podržíte je na dvě sec., je vyvolán PANIK 3.

10.2. Požární zóna a požární poplach.

Váš bezpečnostní systém může používat i požární zónu jako doplňkovou funkci zabezpečení. **Tato funkce je jenom doplňková a nemůže nahradit pro některé objekty povinnou elektronickou požární signalizaci.** Požární zóna hlídá 24 hodin, a proto ji nelze vypnout z ostrahy. Při narušení požární zóny dojde k vyvolání požárního poplachu, při kterém siréna houká přerušovaně. Okamžitě je přenesena zpráva na PCO. Požární poplach se vypne zadáním kódu.

Pokud došlo k vyhlášení falešného požárního poplachu, vypněte alarm a okamžitě zavolejte na dispečink Vašeho PCO.

7.2.1 Zpožděná požární zóna.

Zpožděná požární zóna hlídá 24 hodin, a proto jí nelze vypnout z ostrahy. Při narušení zpožděné požární zóny se vyvolá požární poplach, při kterém siréna houká přerušovaně a přenos na PCO se uskuteční až po splnění dalších podmínek.

1. Je vyvolán požární poplach na zpožděné požární zóně
2. Pokud se jedná o planý poplach máte 30sec. na stisk [CLEAR]
3. Poplach se ukončí a ústředna čeká na odstranění poplachového stavu 90sec.
4. Po 90sec. zkontroluje stav detektorů a při trvání narušení opakuje bod 1.
5. Pokud se podařilo poplachový stav odstranit, již není poplach vyvolán.

11. Údržba

Zabezpečovací systém PARADOX je elektronické zařízení fungující na bázi mikroprocesoru. Obsahuje minimální množství součástek, které by mohly způsobit eventuální závadu. Zařízení nevyžaduje žádnou speciální údržbu ze strany uživatele. Na jeho správné funkci však závisí ochrana Vašich ceností a hodnot. Proto jsou doporučeny **pravidelné servisní prohlídky odbornou servisní firmou s koncesí**, které Vám zaručí správnou funkci a nastavení systému. Na jejich intervalu a podmínkách se dohodnete s Vaší instalační firmou.

V rámci pravidelného servisu a životnosti jednotlivých součástí počítejte s pravidelnou výměnou záložního akumulátoru v ústředně a napájecích baterií v bezdrátových čídlech.

12. Popis nastavení Vašeho systému

Bezpečnostní systém instalovala firma		
Město	Ulice	Telefon
Datum předání systému do užívání		Kontaktní osoba

Bezpečnostní systém je připojen na PCO u firmy		
Město	Ulice	Telefon
Datum připojení		Kontaktní osoba

Blokování klávesnic	
Povoleno	Zakázáno
Klávesnice blokovány po pokusech zadat kód	
Klávesnice blokovány na dobu	

Čas zpoždění pro odchod	
Podsystem 1	Čas zpoždění pro odchod
Podsystem 2	Čas zpoždění pro odchod

Možnost ovládání podsystémů jednou klávesou					
Podsystem 1 lze ovládat		Podsystem 2 lze ovládat			
<input type="checkbox"/>	[STAY]	Zapnutí způsobem STAY	<input type="checkbox"/>	[STAY]	Zapnutí způsobem STAY
<input type="checkbox"/>	[SLEEP]	Zapnutí způsobem NOC	<input type="checkbox"/>	[SLEEP]	Zapnutí způsobem NOC
<input type="checkbox"/>	[ARM]	Zapnutí běžným způsobem	<input type="checkbox"/>	[ARM]	Zapnutí běžným způsobem
<input type="checkbox"/>	[BYP]	Programování BYP	<input type="checkbox"/>	[BYP]	Programování BYP

Povolení PANIK						
<input type="checkbox"/>	[1] + [3]	Typ	<input type="checkbox"/>	Hlasitý	<input type="checkbox"/>	Tichý
<input type="checkbox"/>	[4] + [6]	Typ	<input type="checkbox"/>	Hlasitý	<input type="checkbox"/>	Tichý
<input type="checkbox"/>	[7] + [9]	Typ	<input type="checkbox"/>	Hlasitý	<input type="checkbox"/>	Tichý

Použití programovatelných výstupů PGM		
PGM	Aktivace způsobí:	Způsob aktivace:
1		
2		
3		
4		
5		

Nastavení zón									
Číslo zóny	Popis	Podsystem 1	Podsystem 2	BYPASS povolen	STAY	NOC	FORCE	24 hod	Čas zpoždění pro příchod
01		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
02		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
05		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
08		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
09		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nastavení uživatelských kódů								
System používá: <input type="checkbox"/> 4 místné uživatelské kódy <input type="checkbox"/> 6 místné uživatelské kódy								
Číslo	Popis	Podsystem 1	Podsystem 2	BYP	STAY	NOC	FORCE	Pouze zapnutí
01	Hlavní Master	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	x
02	Master 1	<input checked="" type="checkbox"/>	x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Master 2	x	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
31		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
32		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SE ROZHODLI PRO NÁKUP ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU OD RENOMOVANÉHO VÝROBCE PARADOX.



ZALOŽENO 1989

Více než 25let zkušeností v oblasti zabezpečení

PARADOX Security systems je tradiční kanadský výrobce bezpečnostní techniky, kterému se již přes 25 let daří udržet v rovnováze vývoj, výrobu, design a prodej výrobku do celého světa. Tyto výrobky si získaly celosvětovou oblibu jak pro svoji spolehlivost a jedinečné detekční vlastnosti, tak i pro svůj propracovaný design. Od svého založení, roku 1989, prošla firma PARADOX výrazným rozvojem a dnes patří k předním světovým firmám ve vývoji nových technologií v oblasti zabezpečovacích systémů.

Nabízí kompletní sortiment zabezpečovací techniky: klasické drátové zapojení, bezdrátové technologie s rádiovým přenosem signálu i sběrníkové systémy s adresováním všech použitých komponent. Všechny získané zkušenosti z vývoje se promítají do všech inovativních a designově propracovaných výrobků od malých až po rozsáhlé systémy zabezpečení.

VĚŘÍME, ŽE BUDETE S VÝROBKOU PARADOX SPOKOJENI

VĚŘÍME, ŽE PRÁVĚ
BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉMY
PARADOX BEZE ZBYTKU
SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ

