

NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY A JEJICH ŘEŠENÍ:

Řídící jednotka nereaguje na stisk ovladače

Zkontrolujte napětí baterií v dálkovém ovladači.

Baterie s napětím pod 3V nebo 12V (dle typu) vyměňte za nové.

Naprogramujte ovladače do řídicí jednotky dle postupu

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČU

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

AM01-11 v.2

Uživatelský a montážní návod

ZAMYKÁNÍ Stiskněte tlačítko uzamknout, dveře se uzamknou a směrová světla jednou bliknou.

ODEMYKÁNÍ Stiskněte tlačítko odemknout, dveře se odemknou a směrová světla dvakrát bliknou.

OTEVŘENÍ KUFRU Stiskněte tlačítko odemknout na 2 sekundy. Na výstupu pro otevření kufru se objeví 1 sekundový impuls.

DOVÍRÁNÍ OKEN Stiskněte tlačítko uzamknout, dveře se zamknou a směrová světla jednou bliknou. Na výstupu pro dojezd oken se objeví 30-ti sekundový impuls.

HLEDÁNÍ VOZIDLA Při uzamčených dveřích stiskněte tlačítko uzamknout, směrová světla třikrát bliknou pro lepší identifikaci vozidla na velkém parkovišti. Opětovným stiskem tlačítka funkci opakuje. Vozidlo zůstane uzamknuté.

IMPULZ PRO CENTRÁLNÍ ZAMYKÁNÍ



Elektronické centrální zamykání (impuls 0.5s) – nastaveno z výroby.

Pneumatické centrální zamykání (impuls 3.5s) – stiskněte zároveň tlačítko uzamknout i odemknout a držte je cca 6 sekund. Jednotka se přepne na 3.5s impuls, opakováním postupu se opět přepne na 0.5s impuls. Z výroby je řídicí jednotka nastavena na elektronické centrální zamykání.

Výrobek, ačkoliv neobsahuje žádné škodlivé materiály, nevyhazujte do odpadků, ale předejte na sběrné místo elektronického odpadu.

Dovozce: ALARMAX s.r.o., Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

Schéma zapojení ovládání centrálního zamykání

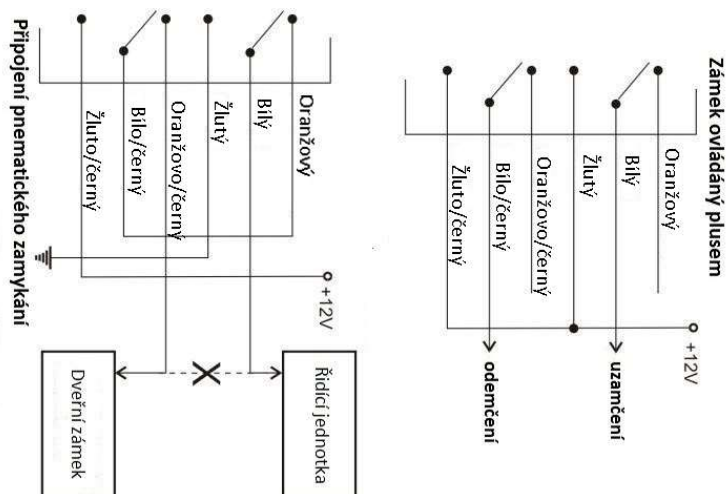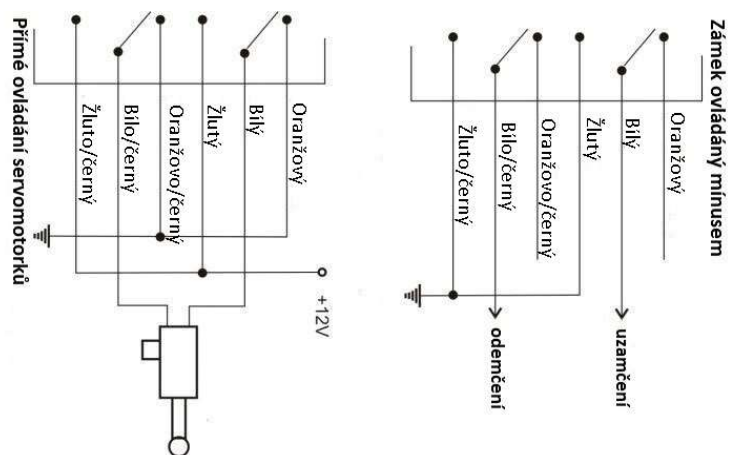

POPIS ZAPOJENÍ VODIČŮ:

Oranžový - reléový výstup na centrální zamykání NC

Bílý - reléový výstup na centrální zamykání COM

Žlutý - reléový výstup na centrální zamykání NO

Oranžovo/černý - reléový výstup na centrální zamykání NC

Bílo/černý - reléový výstup na centrální zamykání COM

Žluto/černý - reléový výstup na centrální zamykání NO

Černý - kostra (-)

Červený - napájení 12V (+)

Hnědý - reléové výstupy na směrová světla (pravá a levá strana)

Zelený - tranzistorový, záporný (-) výstup na dojezd oken.

Maximální zatížení výstupu je 250mA. Délka impulsu cca 30s.

Modrý - tranzistorový, záporný (-) výstup na otevírání kufru.

Maximální zatížení výstupu je 250mA. Délka impulsu cca 1s. Nelze zapojit přímo na odskok kufru, pouze přes externí relé!

PROGRAMOVÁNÍ OVLADAČŮ:

Dálkové ovladače jsou s jednotkou spárovány z výroby. Tento postup je určen pro přidání dalšího ovladače nebo opětovné naprogramování. Do řídicí jednotky lze naprogramovat maximálně 3 ovladače.

Krátkým stiskem mikropínač uvnitř řídicí jednotky se spustí režim programování, který je potvrzen svítícími směrovými světly. Poté stiskněte postupně jakékoliv tlačítko na všech dálkových ovladačích, které chcete mít v daný okamžik naprogramované. Naprogramovaný ovladač potvrdí jednotka bliknutím směrových světél.

Režim programování trvá cca 5 vteřin pro všechny ovladače, je tedy nutné postupovat velmi rychle.